

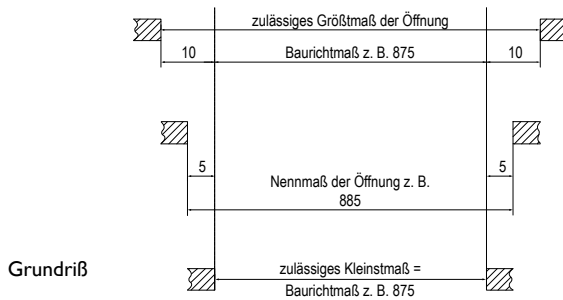
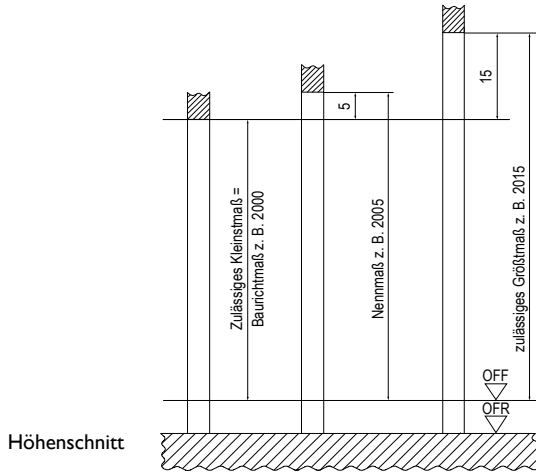



Wandöffnungen für Türen nach DIN 18100

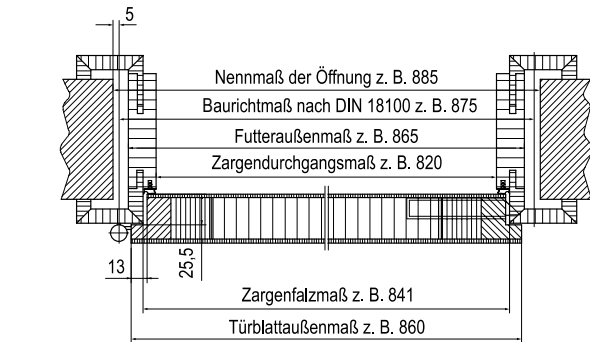


Maße für Türen und Zargen nach DIN 18101

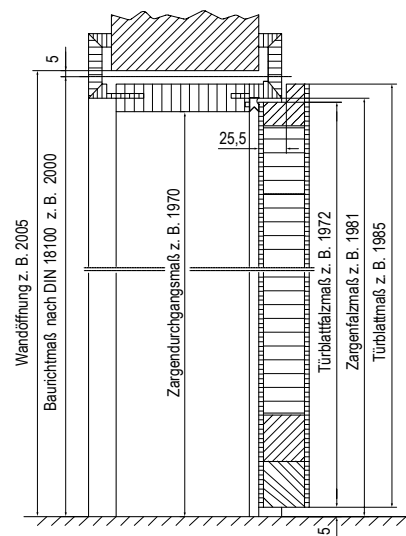

Drehrichtung nach DIN 107

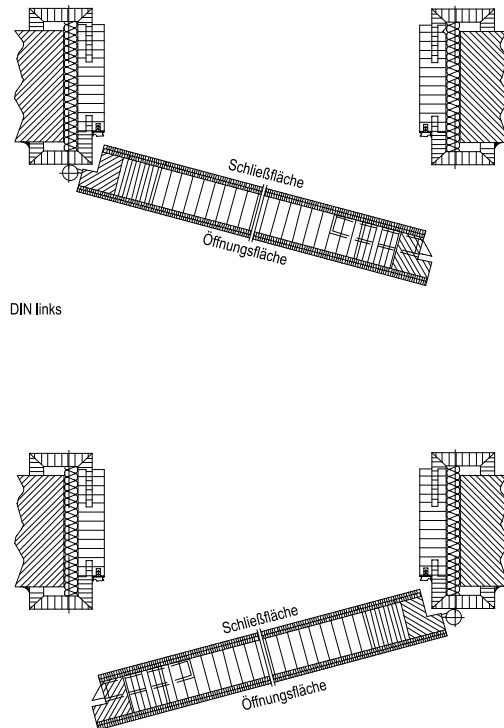

Band- und Schlosssitz nach DIN 18101

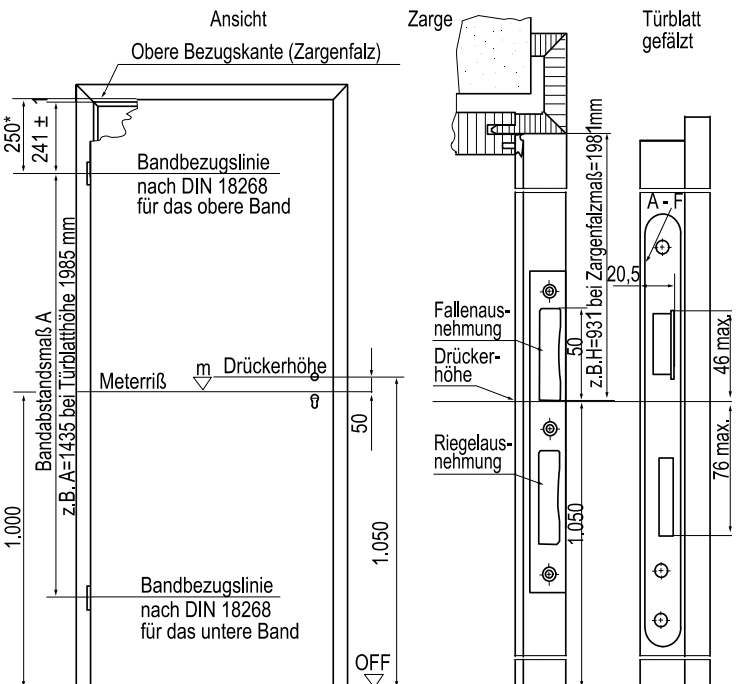

* Abstand Bandbezugslinie bis Oberkante Türblatt
A - F = Anschlag bis Hinterkante Schlossfalle