

1. Leere Wand oder Decke
Zeichnen Sie auf einer leeren
Wand oder Decke (verputzt, roh,
Beton oder Holz) die genauen
Maße auf.



3. Fertige Unterkonstruktion



5. Rückenabdeckung auf 45° Geh-
rung schneiden.



7. Stiftköpfe mit Wachskitt aus-
füllen.



9. Montagekralle (W-Kralle) auf
Panneelkante stecken.



11. Montagekralle mit 3 x 20 mm
Schrauben auf Unterkonstruktion
festschrauben.



13. Abschlussleiste auf Geh-
rung schneiden und weiter mit Kle-
bemittel (z.B. Montagekleber
oder doppelseitiges Kleband)
versehen.



15. Fertig!



2. Montieren der Unterkonstruktion
Holz: ca. 70 x 24 mm Staffel
Distanzschrauben: 6 St. (10 x 100
mm)
Abstände/Raster: 600 x 600 mm
300 x 300 mm



4. Unterkonstruktion hinterfüllen
mit:
Akustikvlies 20 mm
Akustikdämmung WDP 50




6. Rückenabdeckung mit 40 mm
Stahlnägeln auf Unterkonstruktion
befestigen.



8. Oberkante des 1. Paneels anzeich-
nen.



10. 1. Paneel mit 2-3 40 mm Stahl-
nägeln befestigen.

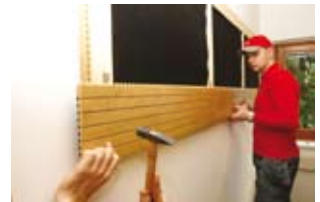

12. Schritt für Schritt wiederholen
(nur das 1. Paneel wird mit Stahlnä-
geln befestigt!).



14. Abschlussleiste an Kante
anbringen.

