
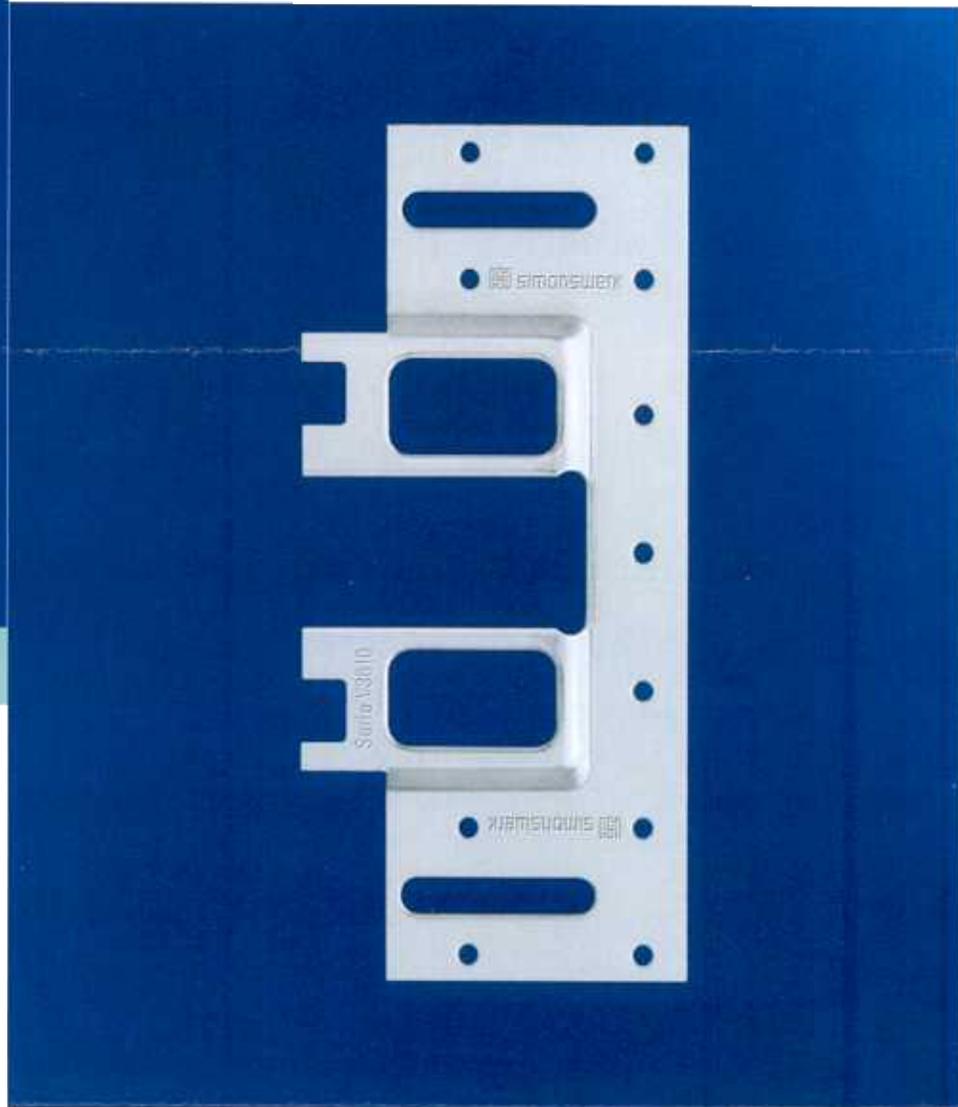


# Verstärkungsplatte für Normbandtasche

[www.garant.de](http://www.garant.de)

optional erhältliche  
Bohrschablone

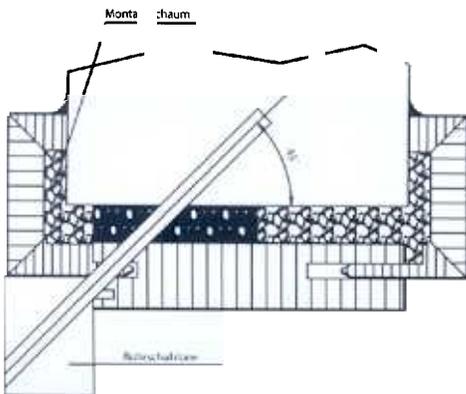

1. Aufrüstung zur Verstärkung der Normbandtasche
2. Zargenstabilisierung durch massive Stahlplatte, die sich hinter der Bekleidung abstützt
3. Option nachträglicher Verdübelung im Mauerwerk
4. Einfache Handhabung durch Selbstzentrierung und Verschraubung
5. Kurze Lieferzeit durch die Lagerhaltigkeit bei GARANT


## Einbauanleitung für Verstärkungsplatte V3610

### Verpackungsinhalt:

- 2x V3610 Verstärkungsplatte
- 4x Schraube (7,5 x 92 mm)
- 22x Spaxschrauben (3,5 x 20 mm)
- 1x Einbauanleitung

### Einbau

1. Verstärkungsplatte über Standardbandtasche schieben
2. Platten mit Schrauben (3,5 x 20 mm) am Futterteil befestigen
3. Zarge anhand der „Montageanleitung Zarge“ einbauen
4. Ausführung der Befestigungsbohrungen über Türfalz
  - a. Zargendichtung entfernen
  - b. Bohrlehre ansetzen (optional zu erwerben),  
Position: Bohrung der Vorrichtung 74 mm  
unter bzw. oberhalb der Klemmschraubenbohrung der Bandtasche ausrichten

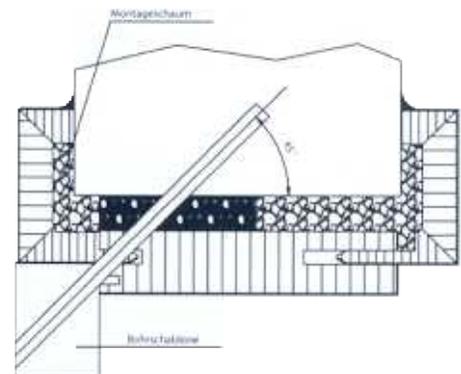

- c. Mit Bohrer Ø 6 mm Bohrung ausführen,  
Bohrtiefe ca. 95 mm
- d. Mauerschraube (7,5 x 92 mm) einbringen
- e. Zargendichtung einsetzen

