


BOHRSCHABLONE für Rosetten Bohrlöcher

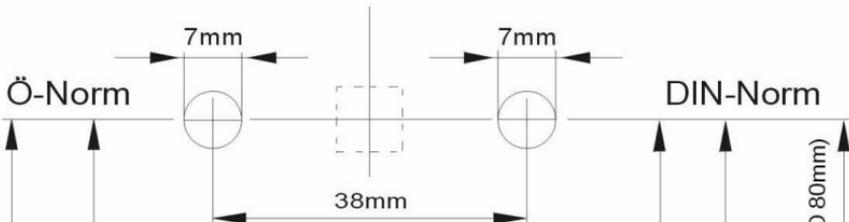

BB, PZ= 90mm (BOHRABSTAND 97mm)

WC = 90mm


WC = 72mm

WC = 78mm

BB, PZ=72mm (BOHRABSTAND 80mm)

1. Vierkanthülse ins Schloß stecken
2. Drückerstift mit senkrecht ausgerichtetem Schlitz einführen, die Auskerbung muß dabei nach unten weisen
3. Bohrschablone über ein Ende des Drückerstiftes (∇ 6mm) hängen, die Millimeterskala an der Ober- und Unterkante erleichtert das Auswinkeln der Schablone.
4. Bohrstelle ankönnen, Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite wiederholen.

Weitere Hinweise siehe Rückseite

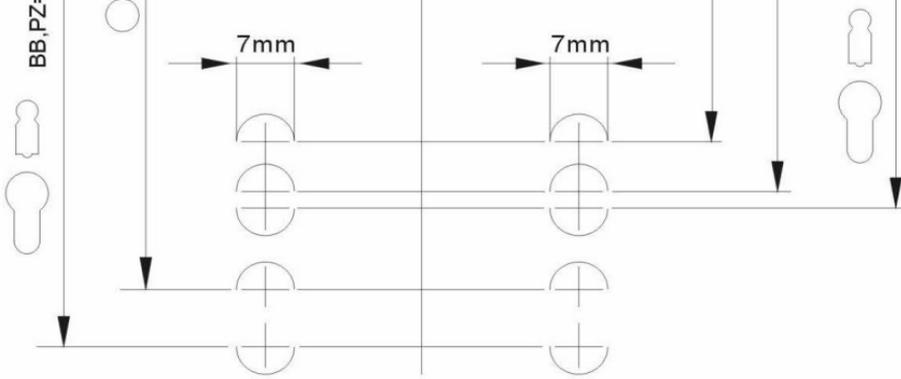

Exakte Bohrungen geben Ihrem Design-Collection
Türdrücker einen sicheren Halt

