

SPALTHOLZ




Produktinformation

Verlegeplatte	
Produktformat	570 x 370 mm
Produktstärke	bis max. 25 mm
Fläche SPALTHOLZ	0,184 m ²
Verpackungseinheit	7 Stück
Verpackungseinheit	1,288 m ²
Verpackungsbox	590 x 390 x 200 mm
Paletteneinheit	
Paletteneinheit	20 Verpackungseinheiten
Paletteneinheit	25,76 m ²
Palettenformat	1.200 x 800 mm
Palettenformat	Gesamthöhe ca. 1.100 mm




Montageanleitung

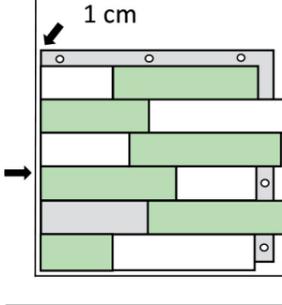

1 cm


Beginnen Sie mit der Montage in der Ecke unten links. Schneiden Sie die erste Platte an der linken Seite entsprechend der Wandkante gerade ab.

1

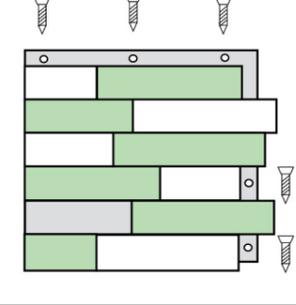


Benutzen Sie zur Anbringung der Platten Senkkopfschrauben. Diese drehen Sie nach Befestigung der 1. Platte jedoch noch nicht komplett fest.

2

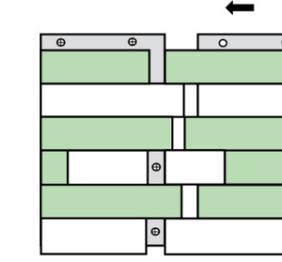


Die nächste Platte schieben Sie nun bis fast an die Schrauben der 1. Platte. Nach Festdrehen der Schrauben schieben Sie anschließend die Platten dicht zusammen.

3

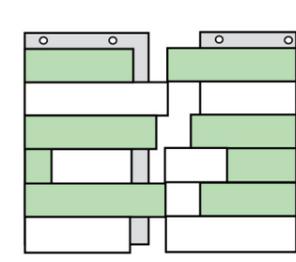


Diesen Vorgang wiederholen Sie bis Sie zur rechten Wandkante gelangen. Dort schneiden Sie die letzte Platte passend gerade ab.

4

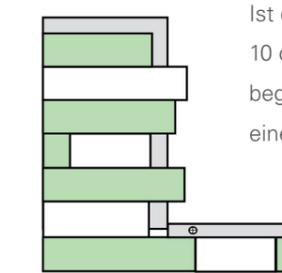

Ist der verbleibende Rest breiter als 10 cm, können Sie damit wieder links beginnen, ansonsten verwenden Sie eine neue Platte.

5

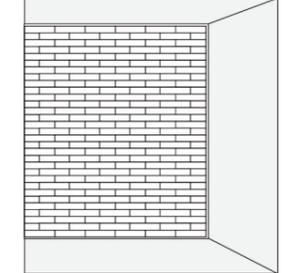

Um die Beweglichkeit des Holzes zu gewährleisten (Feuchtausgleich), sorgen Sie dafür, daß sich um die verlegte Fläche mind. 1 cm Luft befindet.

6

Unterkonstruktion

Bevor Sie mit der Montage beginnen, überprüfen Sie Ihre Wand: Stellen Sie Unebenheiten fest oder handelt es sich um eine Mauer oder Betonwand, sollten Sie eine geeignete Unterkonstruktion mit Latten wählen.

Handelt es sich um Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit, ziehen Sie einen Fachberater hinzu. Die Ursache von Feuchtigkeit muss in jedem Fall beseitigt werden!

Als Untergrund für die Montage empfehlen wir OSB- oder Spanplatten, oder ein direktes Anbringen auf einer Gipskartonplatte mit einer Tragfähigkeit von mind. 15 kg/qm unter Verwendung geeigneter Schrauben. Hinter der Wandverkleidung ist generell eine Luftzirkulation von Vorteil.

Bevor Sie eine Unterkonstruktion, insbesondere mit Lattung oder Dämmung anbringen, sollten Sie sich zur Vermeidung von Schäden vorab bei einem Fachberater erkundigen.

Reinigung

Reinigen Sie Ihre Spaltholz-Wand mit einem Wischmop oder Staubsauger. Entfernen Sie bitte fest anhaftenden Schmutz punktuell mit einem leicht befeuchteten Lappen. Durch die natürlich spaltraue Oberfläche können Fasern und einzelne Spreißel am Lappen oder in Ihrer Hand hängen bleiben. Streichen Sie aus diesem Grund mit bloßer Hand nur vorsichtig über die Oberfläche.