

Verwendung für 40x60mm megawood Konstruktionsbalken mit megawood Rastklammer und Nutleiste.



## Vorbereitung

Wir empfehlen alle Rastklammern für die Montage vorzubereiten und bereits zusammenzusetzen. Desweiteren benötigen Sie:


Akku Schrauber  
Gummihammer  
Wasserpumpenzange



## Schritt 1

Klammer auf Konstruktionsbalken setzen und verrasten.

## Hinweis:

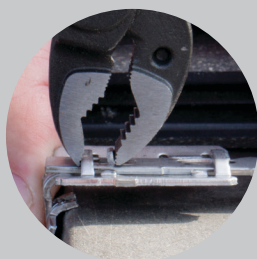

Setzen Sie die Zange am Bügel und Haken an.



Verrasten Sie die Klammer vor der Diellennut.



## Schritt 2

Nutleiste auf fertig montierte Rastklammer setzen und zusammen in die Seitennut der Diele schieben.

### Hinweis:



Drücken Sie die Nutleiste Stück für Stück in die Dielennut.



Nach jeder 3. Dielenreihe die Klammern fixieren.



Konstruktionsbalken vorbohren.




Klammern mit den mitgelieferten Schrauben am Konstruktionsbalken fixieren. Schraube nicht festziehen.



## Schritt 3

Nächste Diele ansetzen und mit dem Gummihammer ausrichten.

### Hinweis:

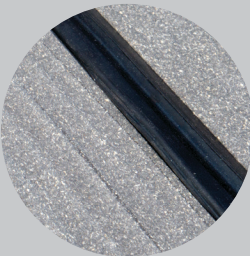

Eventuell nicht passgenau sitzende Nutleiste in Position bringen.



Kleinere Abstände in der Fuge reduzieren sich durch das Breitenwachstum der Dielen.