

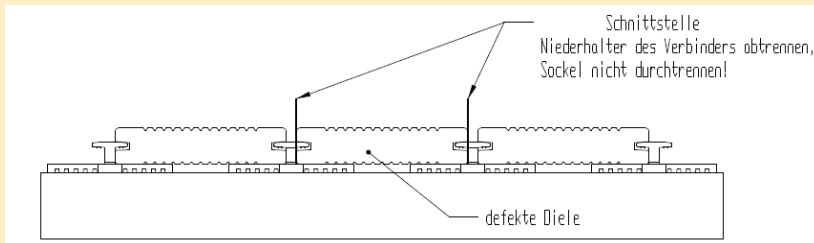


AUSTAUSCHANLEITUNG FÜR TERRASSENDIELEN BEI VERWENDUNG DES TERRAFLEX

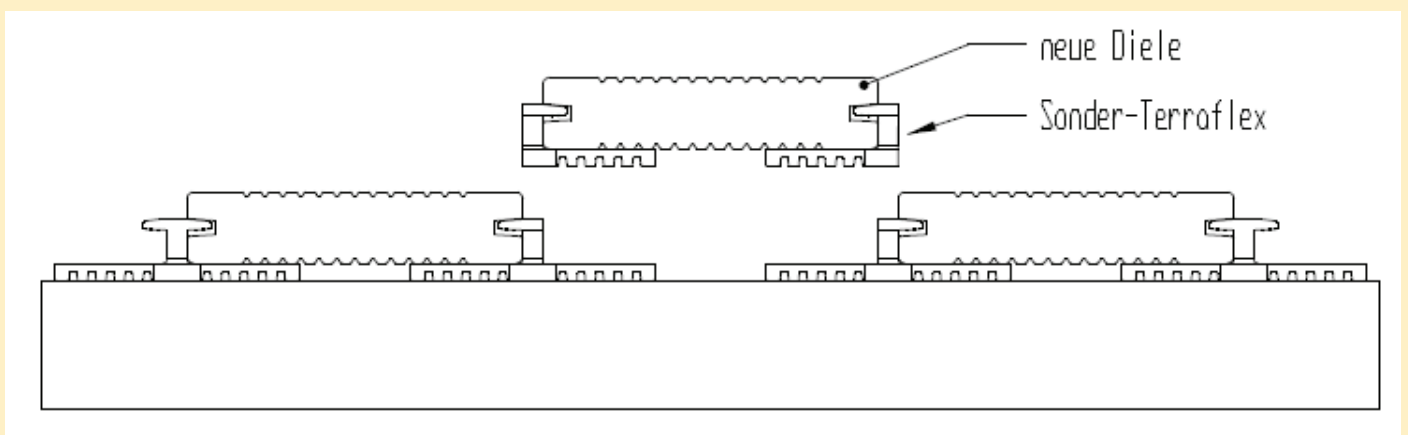

Zunächst werden entlang der defekten Diele auf beiden Seiten die Schrauben der Terraflex-Befestiger entfernt. Anschließend wird beim Terraflex (an der Seite, an der er in die Nut der auszutauschenden Diele eingeschoben worden ist) direkt an der Dielenkante mit Hilfe einer Säge der Niederhalter durchtrennt. **Bitte unbedingt beachten:** Nicht den Sockel des Terraflex durchtrennen. Diese Vorgehensweise bei allen Terraflex, die in der Diele verarbeitet worden sind, anwenden. Die Diele wird anschließend herausgenommen.

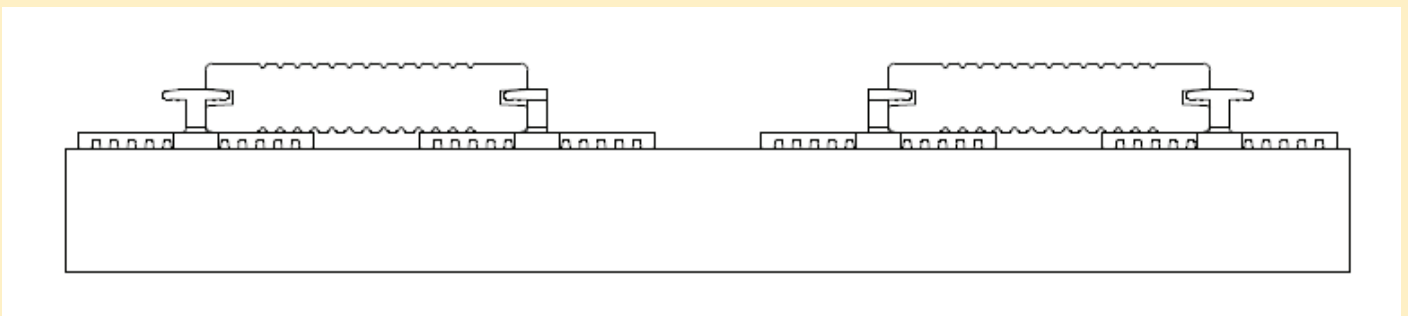


Mit den von Karle & Rubner zur Verfügung gestellten Sonder-Terraflex wird die neue Diele wie folgt befestigt: Sonder - Terraflex auf beiden Seiten der neuen Diele in die Nut direkt neben die durchtrennten Terraflex einsetzen und auf der Unterkonstruktion platzieren.

Falls der Platz nicht ausreicht: eine 2. Unterkonstruktion danebenlegen. Die Unterkonstruktion sollte so lang sein, dass sie auf beiden Seiten bis unter die nächste Dielenstoßfuge reicht.



KARLE & RUBNER

TERRACON®

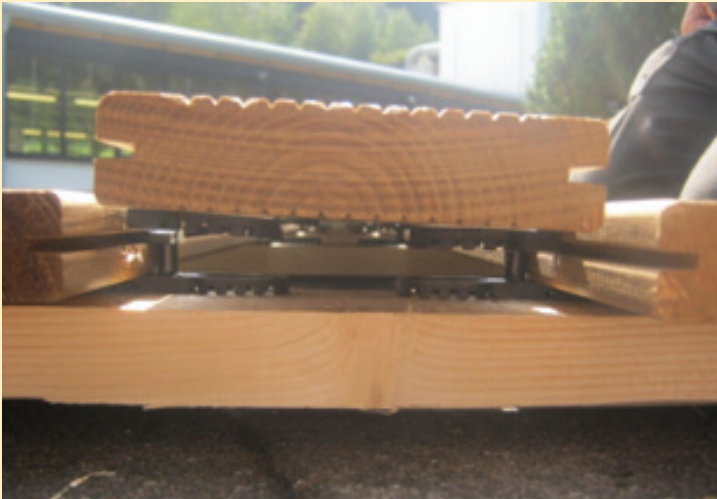

Nach dem alle Sonder - Terraflex genau positioniert sind, jeden Terraflex auf allen Unterkonstruktionen leicht anschrauben.

Abschließend die Schrauben mit einem Dreh-Moment-Akkuschrauber anziehen.

August 2015

Art.-Nr. 5100250