

Coretec®

Bodenpflege-Hinweise

Diese Bodenpflege-Hinweise gelten für die Kollektionen Coretec® Sound Core®, Pro Core® und Mineral Core®. Durch sachkundige Pflege können Sie Optik und Leistungseigenschaften Ihres Coretec®-Fußbodens schützen und erhalten. Zur richtigen Bodenpflege gehören die folgenden wichtigen Bereiche:

1. Erste Reinigung nach der Verlegung
2. Vorbeugende Pflege
3. Regelmäßige Pflege
4. Entfernung von Flecken und Flüssigkeiten
5. Mechanische Reinigung

Erste Reinigung nach der Verlegung


- Reinigen Sie den Coretec®-Boden zunächst mit einem trockenen Bodenwischer mit Mikrofaser-Wischmopp oder einem geeigneten Staubsauger, um den Fußboden von allen Staubpartikeln zu befreien.
- Danach wischen Sie den Boden nass mit einem pH-neutralen Reiniger, z.B. dem Coretec® Daily-Cleaner-Reiniger, oder eventuell mit dem Coretec® Deep-Cleaner-Tiefenreiniger mit einem Mikrofaser-Nasswischemp. Wischen Sie den Fußboden in Teilflächen und erneuern Sie immer den Wischemp, wenn er schmutzig wird.
- Wischen Sie den Boden immer mit reinem Wasser nach, um alle eventuellen verbleibenden Rückstände zu beseitigen.
- Dazu kann ein zylindrischer Bodenschrubber mit einem pH-neutralen Reiniger wie z.B. Coretec® Daily-Cleaner-Reiniger oder Coretec® Deep-Cleaner-Tiefenreiniger benutzt werden. Der Boden darf auf keinen Fall trockenpoliert werden.
- Die Fußleisten können mit einem pH-neutralen Bodenreiniger wie z.B. dem Coretec® Daily-Cleaner-Reiniger gereinigt werden.

Bei Neubau oder Renovierung können sich auf dem Bodenbelag Baustaub und Reste von Fugenmasse ansammeln. Wenn diese nicht restlos entfernt werden und der Boden anschließend nass gewischt wird, kann ein Schleier auf der Bodenoberfläche zurückbleiben.

Wenn Ihr Coretec®-Boden richtig gereinigt wird, sieht er genau so aus wie frisch aus der Verpackung entnommen!

Vorbeugende Pflege

- Wenn Sie schwere Gegenstände bewegen müssen, muss der Coretec®-Boden immer geschützt werden, um bleibende Kratzer und Risse zu vermeiden.
- Zur Vermeidung von bleibenden Schäden versehen Sie Tische, Stühle und andere schwere Möbelstücke mit Möbelgleitern der richtigen Größe.

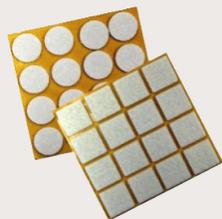

- Benutzen Sie an allen Eingängen schmutzfangende Fußmatten zur Aufnahme von Sand und Feuchtigkeit. Wenn Fußmatten direkt auf Coretec-Böden aufgelegt werden, wählen Sie bitte Matten ohne Latex- oder Gummi-Rücken, sonst kann eine Verfärbung auftreten.
- Sorgen Sie auch für guten Lichtschutz durch eine geeignete Fensterdekoration, da die direkte Einwirkung von Sonnenlicht im Laufe der Zeit zu einer Verfärbung des Bodenbelags führen kann.
- Möbelfüße müssen auf Coretec® Sound Core® mindestens 1 cm² groß sein, um das Gewicht gleichmäßig zu verteilen. Verwenden Sie gegebenenfalls geeignete Schutzpads.



- Stühle mit Rollen müssen mit weichen Doppelrollen vom Typ W für harte Böden ausgestattet sein. Andere Rollentypen können Schäden verursachen.



Regelmäßige Bodenpflege

- Die regelmäßige Entfernung von Staub und Schmutz ist sehr wichtig, damit die Oberfläche des Coretec®-Fußbodens nicht zerkratzt wird. Wir empfehlen Fegen, Staubmoppen und Staubsaugen zur Entfernung von Schmutzpartikeln, die den Boden verkratzen und damit abgenutzt aussehen lassen können. Benutzen Sie auf keinen Fall Staubsauger mit rotierenden Schlagwalzen.
- Zur Erhaltung der Coretec®-Optik muss der Fußboden regelmäßig nass mit einem pH-neutralen Bodenreiniger wie z.B. dem Coretec®-Daily-Cleaner-Reiniger gereinigt werden. Vor jeder Nassreinigung muss der Boden erst mit dem Staubsauger oder dem trockenen Staubmopp gereinigt werden. Benutzen Sie niemals Scheuermittel oder Reinigungsmittel, die einen stumpfen Schleier auf dem Bodenbelag hinterlassen. Befolgen Sie immer die Anweisungen des Reinigungsmittel-Herstellers zum Nasswischen und zur Anwendung. Wenn Nachspülen erforderlich ist, benutzen Sie sauberes Wasser und beschleunigen Sie das Abtrocknen mit Gebläsen/Ventilatoren.
- Von sogenannten Glanzreinigern (Strapazierglanz) sowie bleichenden Produkten wird abgeraten.

- Coretec® Mineral Core-Böden dürfen mit einem Dampfreiniger gereinigt werden, aber Coretec® Sound Core® und Pro Core® nicht.
- Die Fußleisten können mit einem pH-neutralen Bodenreiniger wie z.B. dem Coretec® Daily-Cleaner-Reiniger gereinigt werden.

Entfernung von Flecken und Flüssigkeiten

Coretec®-Bodenbeläge sind so ausgerüstet, dass sie gegen übliche Flecken unempfindlich sind.

- Wie bei allen Bodenbelägen tupfen Sie verschüttete Flüssigkeiten erst so schnell wie möglich mit Küchenpapier oder Handtüchern auf. Danach erforderlichenfalls mit Wasser nachspülen und trockentupfen.
- Eintrocknete Stellen durch leichtes Reiben entfernen und mit Wasser nachspülen, anschließend trockentupfen.
- Benutzen Sie erforderlichenfalls einen spezifischen Fleckenreiniger, wie z.B. den Coretec® Stain-Remover-Fleckentferner. Verwenden Sie nie Detergenzien oder Scheuermittel, weil nach der Verwendung solcher Produkte ein stumpfer Schleier zurückbleiben kann.
- Für Flecken, die sich nicht mit Wasser und Reinigungsmitteln entfernen lassen und die einen lösemittelhaltigen Reiniger erfordern, verwenden Sie Reinigungsalkohol (Isopropylalkohol) mit einem sauberen weißen Tuch.
- Leider lassen sich nicht alle Flecken restlos entfernen.

SICHERHEITSHINWEIS: Die Oberfläche von Coretec® kann sich während der Nassreinigung und Oberflächenbehandlung ändern. Treffen Sie geeignete Sicherheitsmaßnahmen.

Mechanische Reinigung

- Dampfreiniger können nicht für Coretec® Sound Core® und Pro Core® verwendet werden, jedoch für Coretec® Mineral Core®.
- Mechanische Reinigungsgeräte wie Scheuersaugmaschinen, Rotationsreiniger oder Einbürsten-maschinen können unter der Bedingung verwendet werden, dass sie nicht schneller als 250 Umdrehungen pro Minute sind und dass Zubehör (zB Bürste) angepasst ist. Niemals mit einem dieser Geräte chemisch reinigen.

ACHTUNG: Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Bedienungsanleitung dieser mechanischen Reinigungsgeräte und des dazugehörigen Zubehörs richtig und sorgfältig zu befolgen und ihre Kompatibilität mit Coretec® zu überprüfen, bevor irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Coretec®-Vertriebspartner.