


PARTNER

DES HANDWERKS

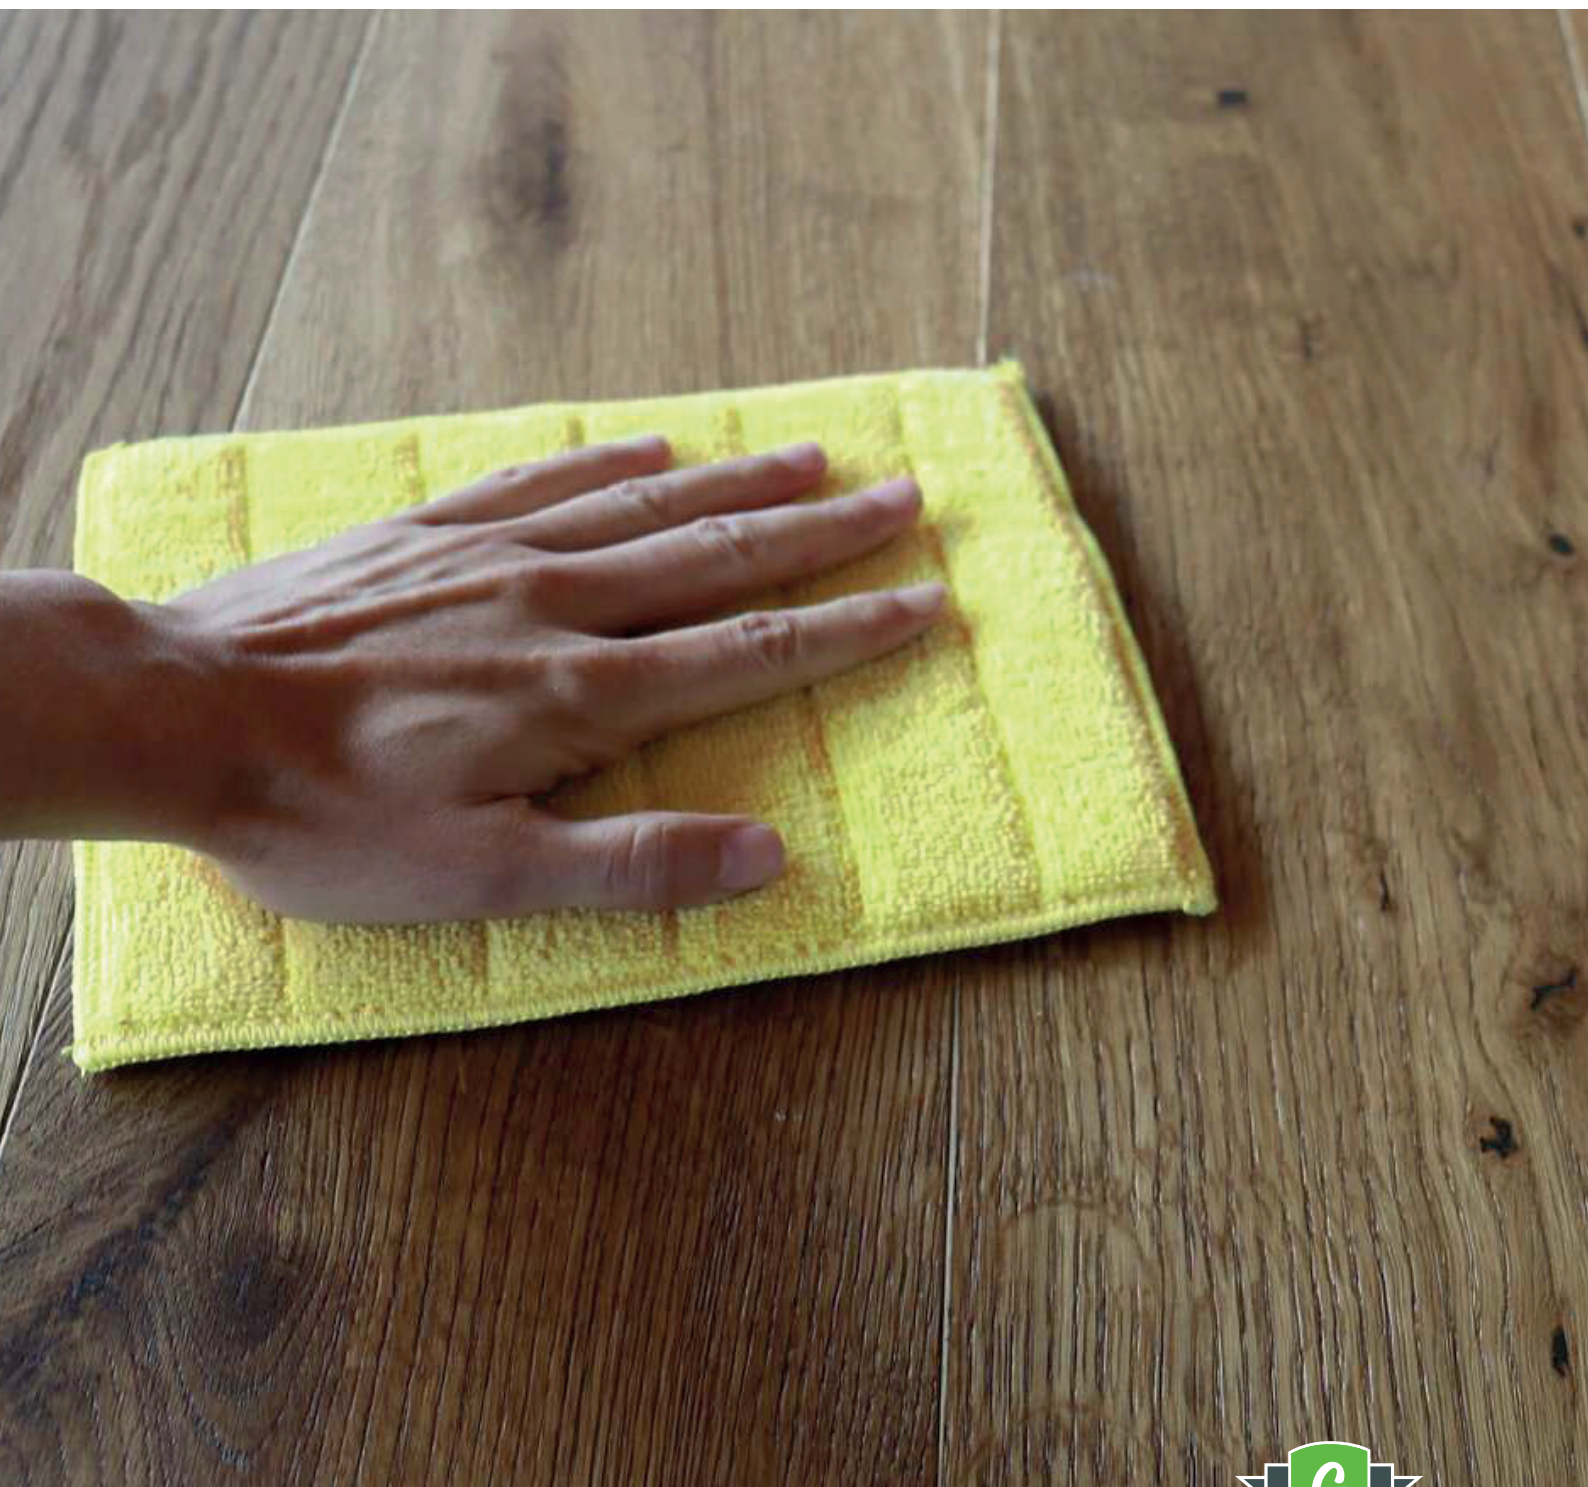

Pflegeanleitung

TopProdukt Parkettmanufaktur



Allgemeines

Bitte lesen Sie diese Anweisung aufmerksam vor der Verlegung durch. Nichtbeachtung kann zu Schäden und zum Verlust der Gewährleistung führen.

Allgemeine Hinweise

Verwenden Sie bitte bei Eingängen geeignete Fußabtreter oder Schmutzfangmatten. Mit diesen Sauberlaufzonen halten Sie Sand und Schmutz weitgehend fern. Möbelfüße und Stuhlfüße bitte mit für den Bodenbelag geeigneten Filzgleitern versehen. Bei Bürostühlen verwenden Sie bitte eine transparente Unterlagsmatte oder Bürostühle mit geeigneten Rollen (i.d. Regel zweifarbig).

Die UV-Einstrahlung auf den Bodenbelag verändert die Farbe, ein natürlicher Prozess. Bitte beachten Sie das bei der Positionierung von Möbeln und Teppichen. Schmutz und Staub entfernen Sie regelmäßig mit einem weichen Besen oder durch Staubsaugen, bitte achten Sie auf einen für den Bodenbelag geeigneten Aufsatz.

Unsere werkseitig geölten Parkettböden mit der Oberfläche vom RMC (Rubio Monocoat) besitzen für den privaten Wohnbereich eine endgeölte Oberfläche, eine aufwendig Ersteinpflege (Ölung) ist nach der Verlegung nicht mehr erforderlich. Im gewerblichen Bereich kann eine Einpflege des Bodens mit RMC Maintenance Oil (Pfelgeöl) erfolgen.

Die laufende Unterhaltsreinigung führen Sie mit der RMC Soap (Seife) oder mit der RMC Surface Care (Sprayseife) durch. Fünf Tage nach der Verlegung frühestens! Hartnäckige Flecken, Verunreinigungen, welche sich nicht mit der RMC Seife entfernen lassen, behandeln Sie mit den Spezialreinigern von RMC (Tannin Remover, Grease Remover, Limespot Remover, je nach Bedarf).

Mit der Zeit und der Beanspruchung des Bodenbelags, i. d. Regel nach 3-6 Jahren können Sie eine Auffrischung der geölten Oberfläche durchführen. Diese erfolgt durch eine intensive Reinigung mit der RMC Soap und dem Nachölen mit RMC Maintenance Oil (Pflegeöl).

Bitte beachten Sie die ausführliche Pflegeanleitung, sowie zu jedem Pflegeprodukt die exakten Verarbeitungshinweise. Wenn Sie andere bzw. falsche Reinigungs- und Pflegemittel für den Bodenbelag verwenden beeinflusst dies höchstwahrscheinlich die Strapazierfähigkeit des Bodens. Es erlischt die Gewährleistung.

Raumklima - Wichtig für Boden, Mensch und Tier

Achten Sie auf ein gesundes Raumklima: Raumtemperatur 18-24° C, Raumlufffeuchte 45-60%.

Bei Verlegung auf einer Warmwasserfußbodenheizung darf die ankommende Oberflächentemperatur 29 Grad Celsius nicht überschreiten. Aus langjährigen Erfahrungswerten empfehlen wir jedoch maximal 24 Grad Celsius. Diese Temperatur in Kombination mit der richtigen Raumlufffeuchte ist auch für Mensch und Haustier ein gesundes Wohnraumklima.

Oberflächentemperatur

Bei zu hohen Oberflächentemperaturen und bei zu niedriger Raumlufffeuchte erzeugt durch Kachelöfen, Kaminen, Wintergärten, großen Glasfensterfronten auch bei Niedrigenergiehäusern mit Luftwärmetauscher ohne angemessene Luftbefeuchtung kann es zu Schlüsselung, Verformung, Abschliferungen, Rissbildung, Ablösung und Maßänderung Ihres Bodenbelages kommen.

Hier handelt es sich um keinen materialspezifischen Mangel. Wir empfehlen hier dringend den Einsatz von Raumluffbefeuchtern, bitte achten Sie hier unbedingt auf das notwendige Raumvolumen was der Befeuchter leisten muss. Auch Pflanzen und das regelmäßige Lüften können zu steigern der Raumlufffeuchte beitragen. Beachten Sie, dass dicke Teppiche oder Matratzen, welche auf dem Boden aufliegen, zu einem unzulässigen Wärmestau führen können. Bei Beginn einer Heizperiode muss die Temperatur in 7 Tagen Schritt für Schritt erhöht werden.

Reinigung

Bitte beachten Sie, dass nach der Verlegung von einem werkseitig endgeölten Parkettböden die finale Aushärtung der Öloberfläche erst nach fünf Tagen stattfindet. Nach dieser Zeit dürfen Sie den Boden das erste Mal nebelfeucht wischen bzw. reinigen.

Wie reinige ich meine Holzoberfläche?



Nach 24 - 36 Stunden
Trockenreinigung möglich



Nach 5 Tage
Feuchtreinigung möglich

RMC Soap

Für die regelmäßige Reinigung geölter Oberflächen. Entfernt gründlich alle Verunreinigungen durch Schmutz und Fett, ohne eine zusätzliche Schicht aufzubauen.

Bewahrt die matte und natürliche Ausstrahlung des Holzes. RMC Soap ist ein stark konzentriertes und somit äußerst ergiebiges Reinigungsmittel.

Die RMC Soap ist ein Allrounder, ein Reinigungsmittel, welches für alle Hartbodenbeläge freigegeben ist. Unter anderem auch zur Verwendung auf z. B. Vinyl, Laminat und Fliesen.

Reinigung und Renovierung

Bei Parkettböden je nach Beanspruchung alle 3 - 6 Jahre im privaten Wohnbereich, im gewerblichen Bereich je nach Abnutzung. Mehr dazu unter Oberfläche auffrischen.

Oberfläche auffrischen


ANWENDUNG: Alle 3 bis 6 Jahre

1. Oberfläche mit RMC Soap grundreinigen. RMC Soap 1:20 bis 1:50 mit Wasser mischen, auftragen und mit einem roten Pad (mit Padhalter oder Poliermaschine) reinigen. Danach mit klarem Wasser nachwischen, um Schmutz und Seifenreste zu entfernen. Gut trocknen lassen.
2. Verwenden Sie bei farbigen Böden das RMC Maintenance Farbset im passenden Farbton. Sie bessern kleine Kratzer oder mechanische Schäden in einem Arbeitsgang aus und Ihr Parkett wird farblich aufgefrischt.
3. RMC Maintenance Oil dünn und gleichmäßig mit (3a) einer Poliermaschine und einem weißen Polierpad oder (3b) dem Rubio Padhalter und weißen Handpad auftragen und einpolieren.
4. Öl ca. 10 min. einziehen lassen und danach mit einem neuen weißen Pad oder Baumwolltuch auspolieren.
5. Oberfläche für 10 Stunden trocknen lassen, bevor diese benutzt werden kann.

1




2

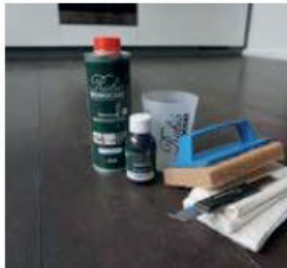


3a




3b

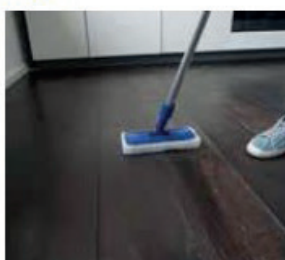

4

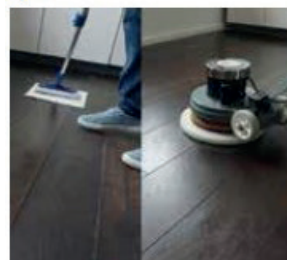

5

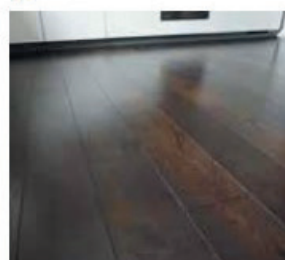

Oberfläche schleifen und neu ölen

ANWENDUNG: Je nach Abnutzung

Wenn Sie mit der Auffrischung nicht das gewünschte Ergebnis erreichen, ist die behandelte Oberfläche zu stark abgenutzt oder muss die Farbe aufgefrischt werden, empfiehlt sich eine Pflege mit dem RMC Oil Plus 2C in der ursprünglichen Farbe.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Oberfläche leicht mit Bohnermaschine mit 120 Körnung oder einem RMC-Pad GS320 abschleifen
2. Gründlich staubsaugen und Staubreste mit RMC Cleaner entfernen
3. Die beiden Komponenten (A/B) in einem Verhältnis von ca. 3:1 sorgfältig mischen (1-2 Min.)
4. Wenn die gereinigte Fläche trocken ist, eine kleine Menge RMC Oil Plus 2C auftragen mit einem Schwamm oder beigen RMC Pad einmassieren. Bearbeiten Sie am besten je 5-10 m² Zonen
5. Einige Minuten einwirken lassen. Entfernen Sie innerhalb von 15 Minuten das überschüssige Öl gründlich mit einem Tuch oder weißem Pad. Die Oberfläche muss dabei handtrocken sein! Alle Zonen auf die gleiche Art und Weise bearbeiten
6. In einem gut belüfteten Raum kann die Oberfläche bereits innerhalb von 24 - 36 Stunden nach dem Auftragen betreten werden

Vorsicht!

Mit dem Produkt getränkte Tücher sind entflammbar und müssen nach Gebrauch in Wasser neutralisiert werden.



GEBHARDT
HOLZ-ZENTRUM

CHAM | NEUMARKT | MÜHLDORF

www.ghz-cham.de